

ポポラブラインド

耐水タイプ

ロッド式

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用く ださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

コードやチェーンが体に巻きついたり 引っかかるようなことをしないでくだ さい。事故の恐れがあります。



○ 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TEL 03-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために(必ずお守りください)

このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意し ていただくことを表示してあります。

取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

12495

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

のご注意

取 付

●付属のプラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれ ません。取付け面の材質及びプラケットのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等 を別にご用意ください。

●ブラケットの取付け時は、ブラケット1個に付き必ず2本のネジでしっかり固定してください。 また、本体取付け時は、本体がプラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠警告



●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因 となります。

⚠注意



●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。 また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



- ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事 故の原因となります。
- ●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や 製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コード(チェーン)や昇降コード等で遊びます と、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

八注意




扱上

- ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。製品の破損や思わ ぬ事故の原因となります。
- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
- ●ブラインドのスラット(羽根)を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意く ださい。




製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

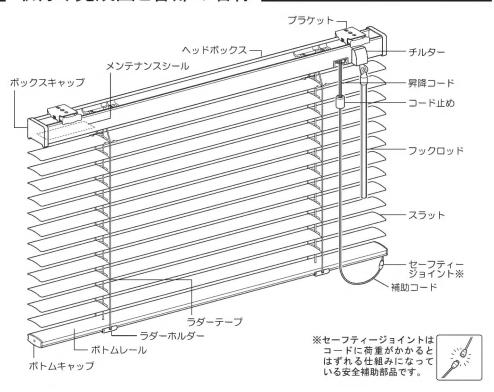

2 付属部品



●ブラケットキャップ (ブラケットと同数)

- ●ブラケット取付けネジ (ブラケット×2本)

オプション部品

●カーテンレール用取付け ナットとネジ (ブラケットと同数)



操作棒

高さ寸法により、フックロッド又は、ジョイントロッドのどちらかがついています。

- ●フックロッド
- ●ジョイントロッド ※取付け高さ寸法により本数が 異なります。



3 ブラケットの取付け方法


取付けの種類




ブラケットの取付け

- ●ブラケットは下図の位置に取付けてください。 3ヶ以上になる場合ははぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右並行(水平)になるように取付けてください。






ブラケットをネジでしっかりと固定してください。




ブラケットをネジでしっかりと固定してください。



ブラケットと取付けナットで

プラケット キャップ

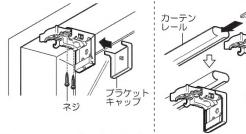

· ・※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

4 本体の取付け・取外し方法 |

本体の取付け


①ブラケットのスライドロック を引き出してください。



②ヘッドボックスをブラケット 手前のツメに引っ掛けてから 奥へ押し上げるようにカチッ と押し込んでください。




③本体の左右取付け位置を確認 し、スライドロックを押して 固定してください。

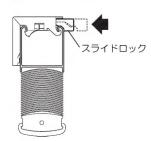


本体の取外し

①スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出し ヘッドボックスを矢印 A 方向へ回転させてください。

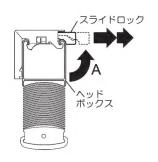



②ヘッドボックスを矢印 B 方向に 引き上げながらブラケットから 取外してください。




操作棒の取付け

付属のフックロッドを 取付けてください。



取付け高さが高い場合、付属 のジョイントロッドを図の要 領で取付けてください。

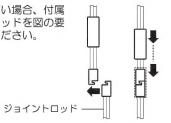

5 操作方法

ブラインドの昇降

注意

ブラインドの昇降操作は、スラットを水平な状態にして行ってください。

上げる場合


昇降コード(もしくはコード 止め)を少し内側に引いてブ ラインドを上げてください。




昇降コード(もしくはコード 止め)を①少し内側に引き、 ②昇降コードを持ったままゆっ くりとブラインドを降ろして ください。

止める場合


昇降コードを少し外側に引く と止まります。

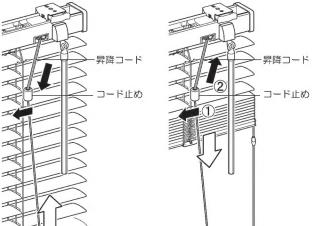

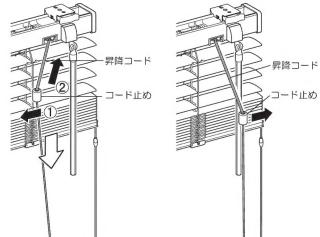

スラットの角度調節

ロッドを回すとスラットが回転し、角度を調 節することができます。

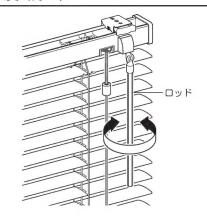

6 高さ調整方法


- ●ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調 整できます。
- ●高さ調整は昇降コード位置にあるダイヤル付きのラダーホルダーで行います。

※調整の際は、ダイヤル付きのラダーホルダーを全て同回転数で調整してください。

- ●ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマ イナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回 転させるとブラインドの高さを短くできます。
- ※ダイヤル1/4回転で約5mm調整できます。
- ●調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に90 度回転させ、ラダーテープを引き出します。 これを90度毎に行い戻してください。

ラダーテープ最下段の横糸をハサミ等でカ ットすることで約40mmまで短く調整で きます。

但し、ラダーテープの横糸をカットすると 元の高さに戻せなくなりますのでご注意く ださい。

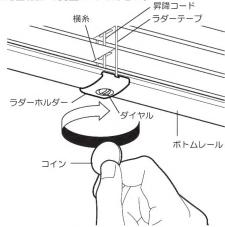

7 お手入れ方法(汚れの種類と使用する洗剤)

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。



〇住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。

◎カビ取り洗剤・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。 酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。

◎除菌スプレー・・・・・スプレータイプが便利です。

◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。

強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。


◎日頃のお手入れは羽 終 根はたきやハンドモ ップ等でホコリを払 ってください。油気 の多いところではこ まめに拭き取りして ください。

以下の洗剤は使用しないでください。

- ●レンジ・換気扇用洗剤・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはかれることがありますので使用しないでください。
- ●酸性洗剤・・・・・・・塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
- ●各種漂白剤・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

8 保証について

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。 メンテナンスシールの貼り付け位置は『11取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

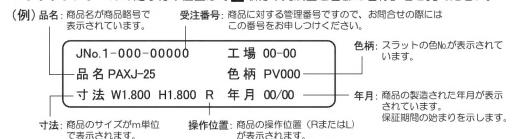

保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。 . The drock at all a drocks at all a drocks at a drock at a drock

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障 した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。

修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又 は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より3年間

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故 障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スラット部・コード 類)の無償保証期間は1年となります。
 - キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。

●お客様サービス窓口:TEL03-3272-2595 (お問合せ時間:平日9時~17時30分)

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4